

△ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。


矢印一覽

◀ 取り付けます。


← 取り外します。

- ※ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

付け替え用腕パーツの交換

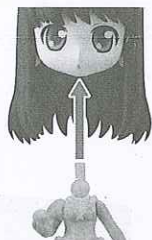

※腕パーツを交換する時は、一度頭部を取り外してから行ってください。

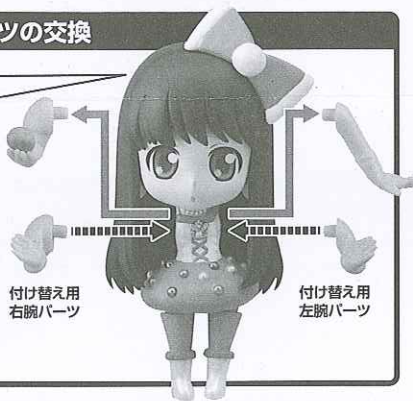

ディスプレイの仕方

セリフパーツのディスプレイ



※セリフパーツ、メッセージカードは
画像のように取り付けます。

セリフパーツ

※紙に少し跡が
つきますので、
注意して取り
付けてください。

本体のディスプレイ



※支柱のジョイントの
角度を調整して、
バランスをとって
ディスプレイ
してください。